

LEAJOY




H2600

PRO

A MULTI-PLATFORM
WIRELESS CONTROLLER

• USER MANUAL •

产品概览图

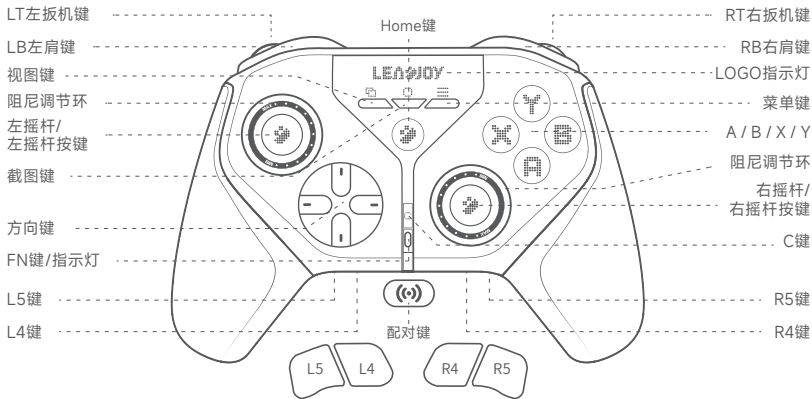

开/关机

长按Home键2秒, 可对控制器进行开/关机操作。控制器开机将自动回连旧设备, 回连30秒未连接成功将自动关机。
(初次开机控制器为Xbox模式)

连接

本控制器共有三种连接方式:有线连接/2.4G/蓝牙连接

有线连接

控制器开机后, 您可使用Type-C数据线将控制器与主机进行连接。通过组合键进行模式切换, 按下组合键后(对应模式的组合按键详见下方), LOGO指示灯变色代表进入相应模式。

模式	连接方式	指示灯颜色
Xbox	长按  键+  两秒	绿色
DS4	长按  键+  两秒	蓝色
Switch	长按  键+  两秒	红色

2.4G无线接收器

- 1)将天剑Pro接收器通过USB接口连接至您的主机;
- 2)长按接收器配对按键两秒将接收器切换至配对状态, 接收器指示灯快速闪烁;

3)将控制器开机并长按控制器背部配对按键两秒切换至配对状态，控制器LOGO指示灯快速闪烁，随后等待控制器自动进行配对；

4)配对完成时，接收器与控制器指示灯常亮（模式切换与有线模式下切换方式一致）

蓝牙连接

1)切换模式

控制器开机后，通过组合键进行模式切换，按下组合键后（对应模式的组合按键与有线连接下切换方式一致），LOGO指示灯变色代表进入相应模式。

2)进入配对状态并连接

长按控制器背部的配对键两秒进入配对状态，LOGO指示灯快闪则进入配对状态。配对状态下，LOGO灯快闪，在您的移动设备"设置>蓝牙列表"中搜索控制器信号，（控制器设备名称与有线状态下一致）点击对应设备名称进行配对，配对完成控制器LOGO指示灯常亮。

推荐连接模式：

平台	连接方式	设备名称	指示灯颜色
PC	长按  键+  两秒	Xbox Wireless Controller	绿色
iOS	长按  键+  两秒	Xbox Wireless Controller	绿色
Android	长按  键+  两秒	Xbox Wireless Controller	绿色
Switch	长按  键+  两秒	Pro Controller	红色

恢复出厂设置

在控制器处于关机状态下, 长按 Home 键直至控制器振动且FN指示灯白色双闪, 代表恢复出厂设置完成。

电量指示

当电量过低时, 控制器LOGO指示灯为红色闪烁状态, 为避免控制器关机影响您的游玩体验, 请及时为控制器充电。充电时, LOGO指示灯为红色呼吸状态, 充电完成时LOGO指示灯将会熄灭。

摇杆/扳机校准

长按“”和“”键3秒以进入校准模式, 此时FN指示灯为橙色呼吸状态; 校准模式下, 以最大行程推动两个摇杆以任意方向三圈以校准摇杆, 之后左右扳机以最大行程(扳机需切换至线性扳机档)按至底三次以校准扳机; 摇杆和扳机校准完成后, 同时按一次“”和“”退出校准模式, FN指示灯双闪表示校准成功。

背键快速映射

若您想对控制器的拓展背键进行快速映射, 您可以按下FN+目标背键开启目标背键的快速映射功能, 期间FN指示灯蓝色呼吸, 按下目标映射按键(最大支持两个键值), 再次按下目标背键结束快速映射并保存, FN蓝色指示灯双闪并震动200ms以提示。

摇杆快速设置零死区

您可以通过按住FN键的同时，单击左摇杆/右摇杆下压键，将对应的摇杆的死区设置为有死控制器将会轻微震动。
(注意:死区为零时，招杆可能存在轻微漂移现象，此为正常现象，无需担心)

板载配置

本控制器支持2套shift层（子配置）设置，您可通过自定义键按下触发/松开恢复默认切换控制器当前配置（单按键或组合键）

·板载配置设置教程可查看Leadjoy支持中心的视频教程

宏及映射功能	摇杆定点触发
震动强度调节	死区设定
模拟体感功能	陀螺仪参数调节
多重子配置功能	分布式体感按键
*以上功能您可以通过Leadjoy的APP进行可视化设置。	

连发设置

本控制器可支持本地设置按键连发以及APP设置按键连发。在本地，您可以通过按住目标设置键后，双击FN键以设置当前目标键的连发功能。再次对该按键执行此操作可取消连发设置。连续三击FN键即可清除控制器全部连发设置。

控制器功能及设备状态指示概览

控制器功能	设备状态指示
模拟体感	LOGO指示灯紫色常亮
低电量指示	LOGO指示灯红色闪烁
充电中	LOGO指示灯红色呼吸
子配置模式	LOGO指示灯黄色/橙色

控制器功能	设备状态指示
连发执行	FN指示灯红色闪烁
宏执行	FN指示灯红色呼吸
快速扳机	FN指示灯青色常亮
陀螺仪校准	FN指示灯紫色呼吸
摇杆/扳机校准	FN指示灯橙色呼吸
背键快速映射	FN指示灯蓝色呼吸

摇杆阻尼调节

本控制器可通过摇杆阻尼调节环对摇杆当前阻尼进行调节。顺时针扭动即可增大摇杆阻尼,逆时针扭动即可减小摇杆阻尼。

电池说明

*注意: 电量指示来自于当前电池电压信息, 因此不一定准确, 仅供参考。当控制器瞬时电流过大时, 可能会出现电量上下浮动, 此为正常现象, 非品质问题。

控制器具备电量指示功能, 当提示电量过低时, 为避免控制器关机影响体验, 请及时为控制器充电。

您的权益

从购买产品之日起享受 12 个月有限质量保证。

售后事项

- 1.若商品有质量问题, 请首先联系我们的客服进行登记。
- 2.如需退、换商品, 请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、服务卡、标签等), 避免影响产品二次销售。
- 3.如需保修商品, 请联系官方售后支持或平台客服, 详细说明售后原因, 并将服务卡随商品寄回。

官网支持中心

您可以通过扫描下方二维码或访问下方网址，进入官网支持中心，我们将在这里为您提供LeadJoy产品的支持与服务（包括但不限于APP下载&升级工具、系列视频教程、完整版多语言电子说明书、FAQ、玩家群等）



<https://www.leadjoy.top/service>

警告

- 内含细小零件，请务必放置于 3 岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触 USB 端口，否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请勿使用柔软的干布清理散热器。
- 请勿将产品与汽油或稀释剂等化学品接触。
- 请勿自行拆卸、修理、或改装。
- 请勿将产品用于说明书规定范围以外的用途。对于非原本用途而造成的事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系 Leadjoy 或您当地的经销商。