


LEAJOY

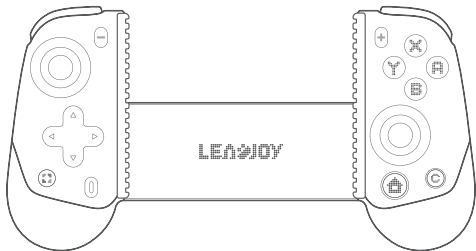


BLADE

PLUS

A MULTI-PLATFORM
WIRELESS CONTROLLER

• USER MANUAL •

产品概览图

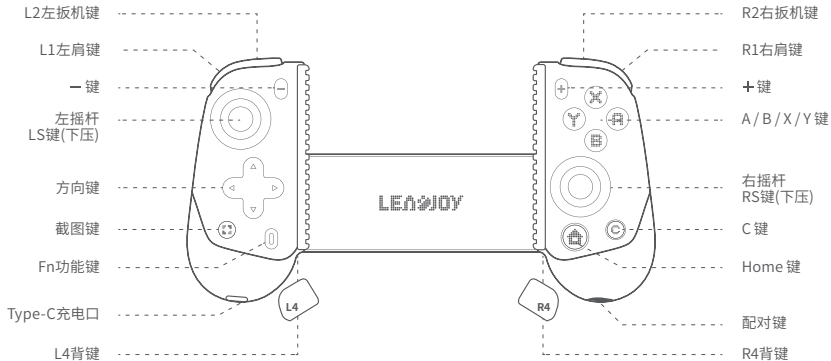

开/关机

长按Home键2秒,可对手柄进行开/关机操作。手柄开机将自动回连旧设备,回连30秒未连接成功将自动关机。
(初次开机手柄为Switch模式)

连接

本手柄共有两种连接方式:蓝牙连接 / 有线连接

蓝牙连接

1. 手柄开机后,通过组合键进行模式切换,按下组合键后(对应模式的组合按键详见下方)Home键指示灯变色代表进入相应模式。长按手柄右侧底部的配对键两秒进入,Home键指示灯快闪则进入配对状态。

对应模式的组合按键切换方式:

- 长按  键 + A 两秒 (Xbox Wireless Controller)
- 长按  键 + B 两秒 (Nintendo Switch)
- 长按  键 + X 两秒 (DS4)
- 长按  键 + Y 两秒 (G-touch_ 仅支持安卓设备搭配盖世游戏进行使用)

2. 配对状态下,Home键灯快闪,在您的移动设备"设置 > 蓝牙列表"中搜索手柄信号,手柄设备名称如下,点击进行配对,配对完成手柄Home键指示灯常亮

模式	设备名称	指示灯颜色
Xinput	Xbox Wireless Controller	绿色
Switch	Pro Controller	红色
DS4	Wireless Controller / DualShock 4 Wireless Controller	蓝色
G-touch	Blade Plus(仅安卓可用)	青色

3. 若配对状态下 60 秒内无法连接上移动设备，手柄将结束配对并关机。

4. 设备连接成功后若 15 分钟内无信号输入，手柄将关机以节省电量。

Switch 主机配对方式

打开 Switch 的“主页 > 手柄 > 更改手柄握法 / 顺序”，随后将手柄置于 Switch 模式下的配对状态，同时按下手柄上的“R1+L1”，等待 Switch 识别到手柄，按下“A 键”即可配对成功。

有线连接

手柄开机后，使用 Type-C 数据线将手柄与主机进行连接，模式切换和蓝牙连接下切换方式一致。手柄在 Steam 平台上使用建议屏蔽 Steam 输出，保障手柄原生输入。

恢复出厂设置

关机状态下，长按FN键 + Home键十秒直至Home键指示灯双闪和手柄振动，恢复出厂设置完成。

电量指示

当电量过低时，手柄Home键指示灯为红色闪烁状态，为避免手柄关机影响您的游玩体验，请及时为手柄充电。充电时，Home键指示灯为红色呼吸状态，充电完成时Home键指示灯将会熄灭。

摇杆/扳机校准

长按“+”和“-”键3秒以进入校准模式，此时Fn键指示灯为橙色呼吸状态；校准模式下，同时以最大行程推动两个摇杆任意方向三圈以校准摇杆，之后以最大键程按下三次左右扳机以校准扳机；摇杆和扳机校准完成后，同时短按“+”和“-”退出校准模式，Fn指示灯双闪表示校准成功。

如何对背键进行快速映射

若想要对背键进行快速映射，您可以按下FN键 + 想要映射的目标背键（L4/R4），FN指示灯进行蓝色呼吸则说明进入了映射模式，此时按下您想要将其映射的按键（最多可支持映射两个），随后再次按下当前背键即可保存配置。FN指示灯蓝色双闪，手柄轻微震动则表明保存成功。

*高级映射功能请使用APP进行配置。

摇杆快速设置零死区

您可以通过按下FN键+左摇杆(LS)/右摇杆(RS)下压,将当前摇杆的死区设置为0。设置成功则手柄将会轻微震动。

(注意:死区为零时,摇杆可能存在轻微漂移现象,此为正常现象,无需担心)

*高级功能请使用APP进行配置。

风刃Plus一键唤醒Switch2

1. 将风刃Plus开机并长按配对按键进入配对模式;
2. 将Switch开机并将两边的Joycon拆下;
3. 在Switch主机上,打开“主页>手柄>更改手柄握法/顺序”,之后按下L1+R1,等待风刃Plus连接上Switch;
4. 随后返回上级菜单,点击“搜索手柄”,点击两个Joycon手柄并等待识别,识别完成后, Joycon将会震动并且发出提示音;
5. 将Switch关机并测试是否能够成功回连, Switch关闭后风刃Plus将进入休眠状态, 长按Home键两秒开机后, Switch将被同时唤醒。

*注意:Switch 1无需设置即可支持一键唤醒

高级宏功能	摇杆定点触发
震动强度调节	死区设定
模拟体感功能	陀螺仪参数调节
多重子配置功能	高级映射功能
*以上功能您可以通过LeadJoy的APP进行可视化设置。	

官网支持中心

您可以通过扫描下方二维码或访问下方网址，进入官网支持中心，我们将在这里为您提供 Leadjoy 产品的支持与服务（包括但不限于 APP 下载 & 升级工具、系列视频教程、完整版多语言电子说明书、FAQ、玩家群等）



<https://www.leadjoy.top/service>

警告

- 内含细小零件,请务必放置于 3 岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入,请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触 USB 端口,否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请勿使用柔软的干布清理散热器。
- 请勿将产品与汽油或稀释剂等化学品接触。
- 请勿自行拆卸、修理、或改装。
- 请勿将产品用于说明书规定范围以外的用途。对用于非原本用途而造成事故或损坏,我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关于产品质量的问题或建议,请联系 Leadjoy 或您当地的经销商。